


# MAX-1800 스마트폰(iOS) 매뉴얼


## 1. Wi-Fi 접속

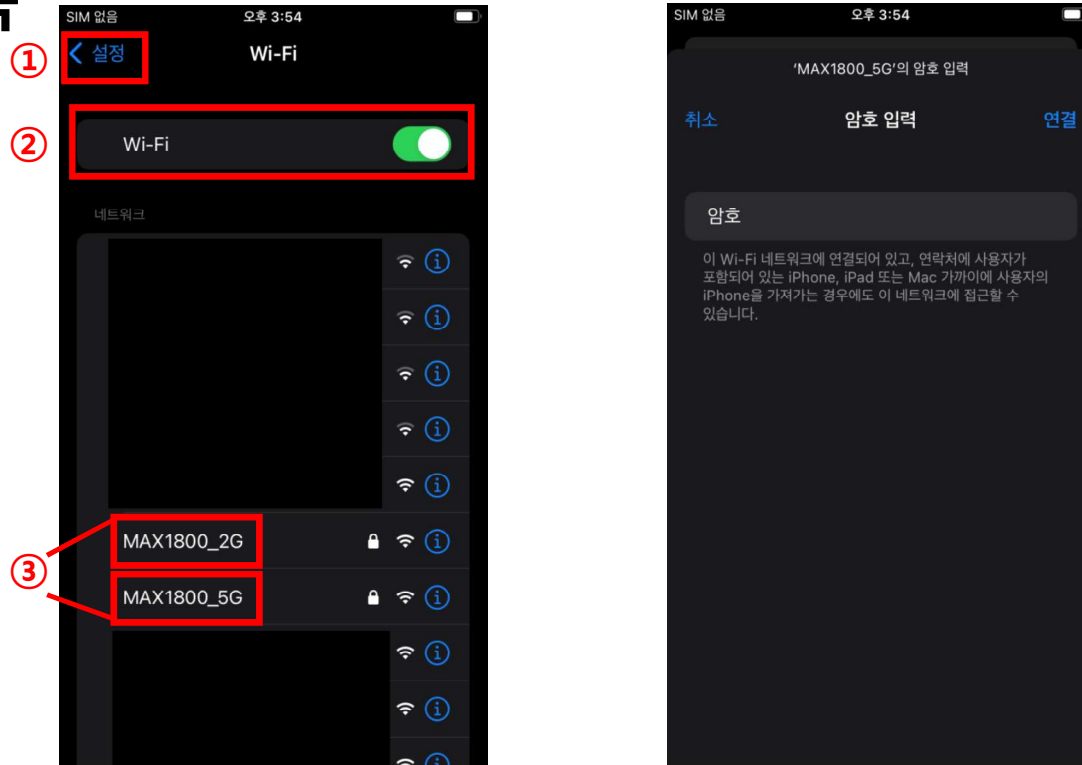

1. 스마트폰에서 "설정" -> "Wi-Fi"에서 MAX1800\_5G 또는 MAX1800\_2G를 찾아 터치합니다.
2. 터치 후, 비밀번호를 입력하여 연결합니다. (초기 Wi-Fi 비밀번호는 "00000000" 입니다.)

## MAX-1800 스마트폰(iOS) 매뉴얼

### 2. 공유기 웹 페이지 로그인

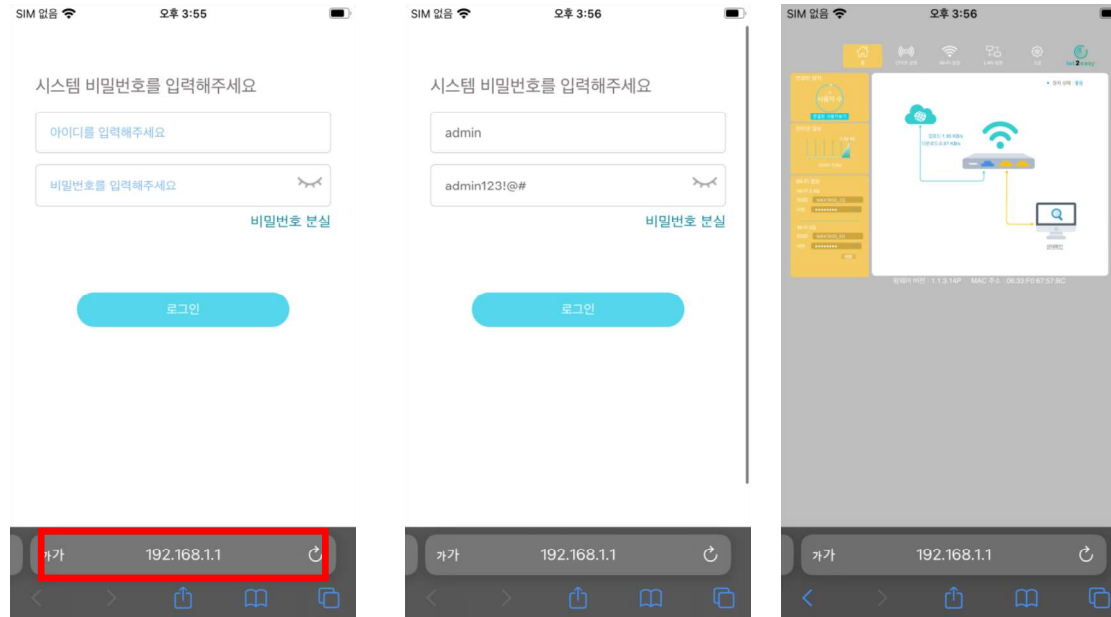

1. Wi-Fi 에 접속한 상태에서,  
스마트폰의 인터넷 브라우저(사파리, 크롬 등)의 주소창에 192.168.1.1 을 입력합니다.
2. 사진과 같이 로그인 페이지가 나오면, 로그인 합니다.
3. 초기 아이디와 비밀번호는 각각 "admin", "admin123!@#" 입니다.

※ iCloud의 "비공개 릴레이" 기능이 켜져 있으면 로그인에 오류가 발생할 수 있으며, 해당 기능을 끄고 로그인하시기 바랍니다.

# MAX-1800 스마트폰(iOS) 매뉴얼

## 3. MAX-1800 Wi-Fi 설정

홈 메뉴에서 상단 중앙의 “Wi-Fi 설정” 을 터치합니다.


[SSID]

Wi-Fi 이름을 설정합니다.

[Wi-Fi 비밀번호]

Wi-Fi에 접속하기 위한 비밀번호를 설정합니다.



값을 입력 한 후, “저장/적용” 버튼을 누르면, Wi-Fi가 재시작 하며, 변경 된 값으로 Wi-Fi를 재 연결합니다.

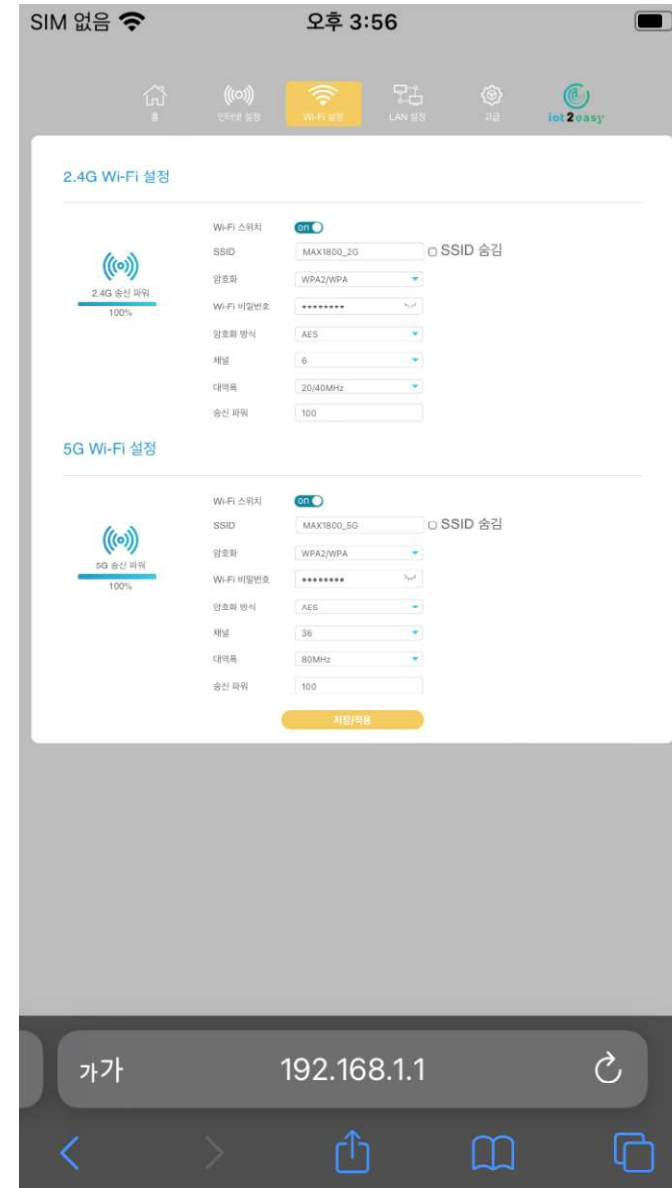

# MAX-1800 스마트폰(iOS) 매뉴얼

## 4. 공유기 펌웨어 업그레이드-1


※ 펌웨어 업그레이드는 공유기 인터넷이 가능한 상태(공유기의 LED가 파란색 불이 들어와 있을 때)에서 진행해주세요.

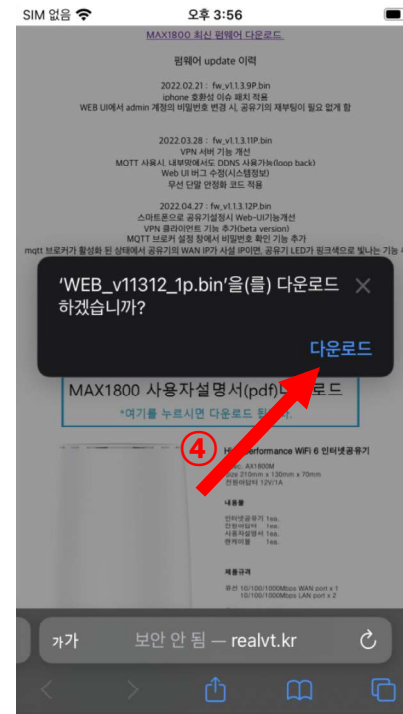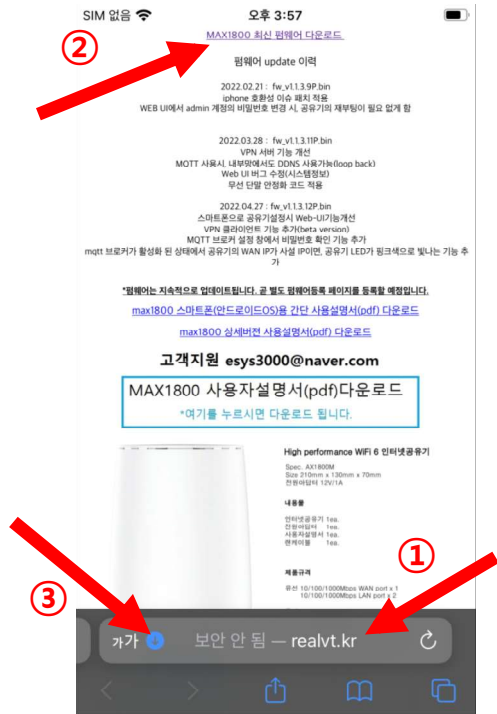

1. MAX1800 구매 시, 동봉된 종이에 나와있는 QR코드를 인식해서 나오는 주소로 이동합니다. QR코드 인식이 불가능하면, realvt.kr/max1800/ 이 주소를 인터넷 브라우저 주소창에 친 후, 들어가면 됩니다.
2. 맨 위에 있는 “MAX1800 최신 펌웨어 다운로드” 를 터치하면, 최신 펌웨어가 다운로드 됩니다.

## MAX-1800 스마트폰(iOS) 매뉴얼


### 4. 공유기 펌웨어 업그레이드-2

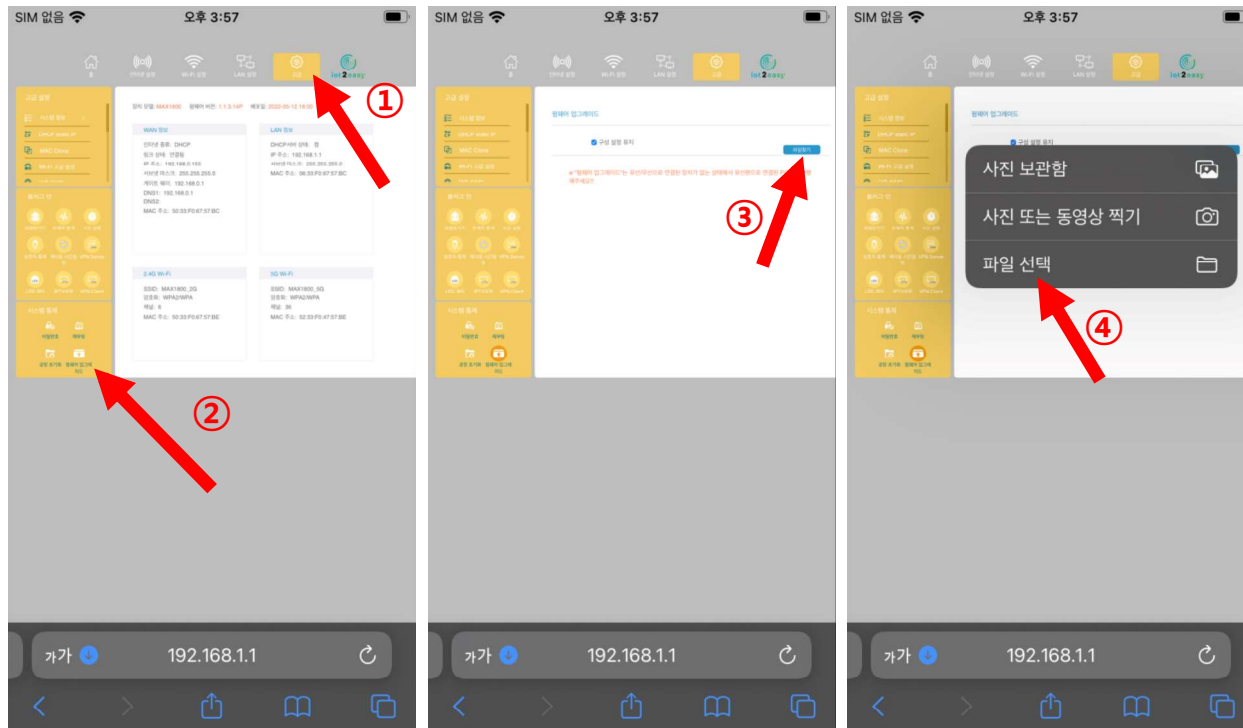

1. 공유기 WEB UI에 로그인 후, "고급" 버튼을 터치하고, 좌측 하단에 있는 펌웨어 업그레이드를 터치합니다.
2. "파일찾기" 버튼을 터치한 후, "파일 선택" 버튼을 터치합니다.  
"구성 설정 유지" 에 체크 해야 기존 설정 값이 그대로 유지된 상태로 펌웨어가 업데이트 됩니다.

## MAX-1800 스마트폰(iOS) 매뉴얼



### 4. 공유기 펌웨어 업그레이드-3

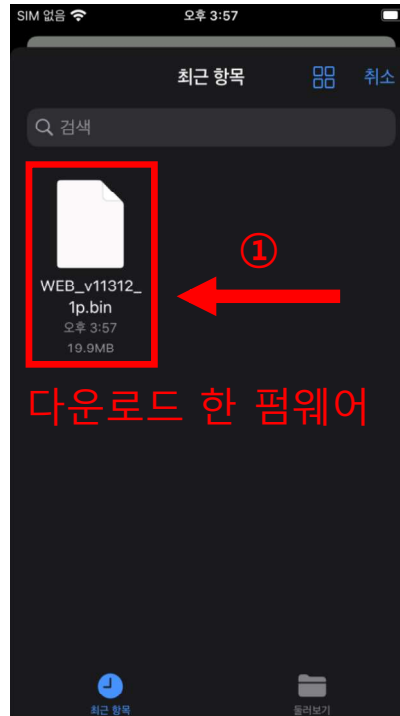

1. 다운로드 한 펌웨어를 선택합니다. iOS 에서 기본적으로 저장되는 위치는 "다운로드" 폴더입니다.

## MAX-1800 스마트폰(iOS) 매뉴얼

# 4. 공유기 펌웨어 업그레이드-4

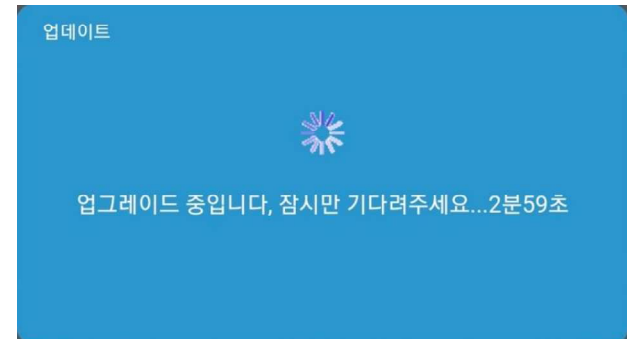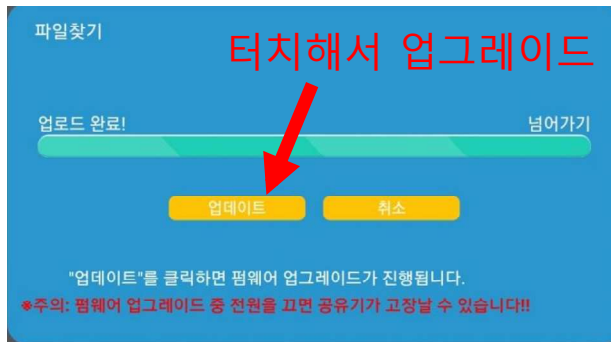

※ 펌웨어 업그레이드 중 공유기의 전원을 끄면 공유기가 고장 날수 있습니다. 유의해주세요.