
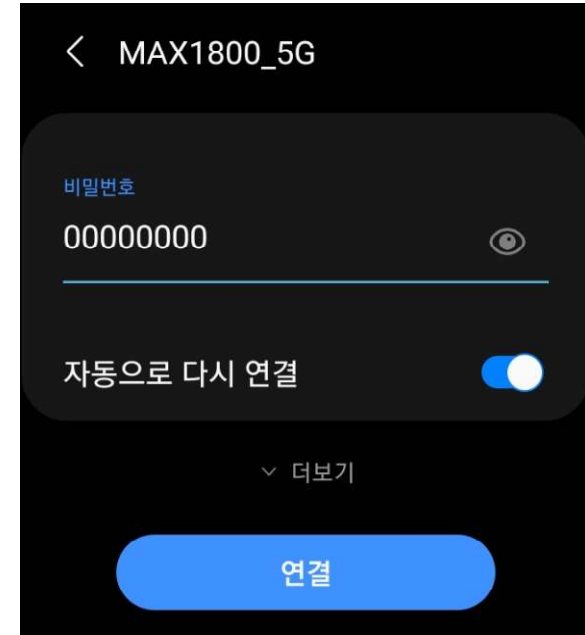


# MAX-1800 스마트폰 매뉴얼




## 1. Wi-Fi 접속

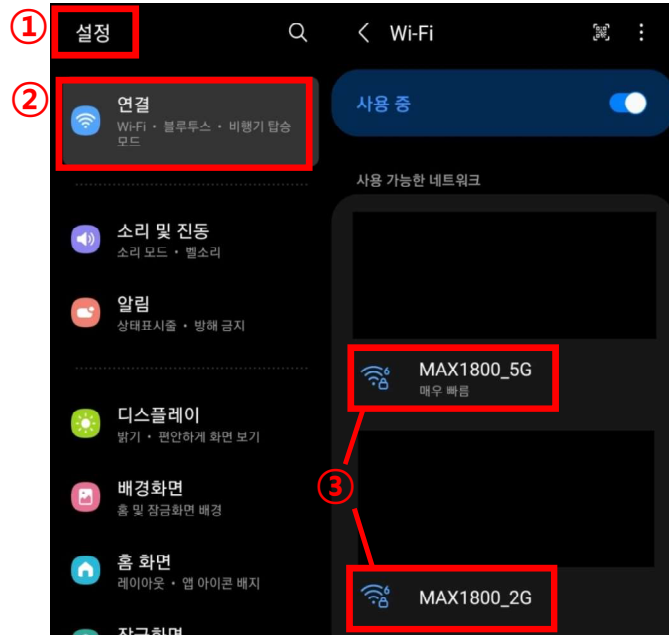

1. 스마트폰에서 "설정" -> "연결" -> "Wi-Fi"에서 MAX1800\_5G 또는 MAX1800\_2G를 찾아 터치합니다.
2. 터치 후, 비밀번호를 입력하여 연결합니다. (초기 Wi-Fi 비밀번호는 "00000000" 입니다.)

# MAX-1800 스마트폰 매뉴얼

## 2. 공유기 설정을 위한 웹 페이지 로그인

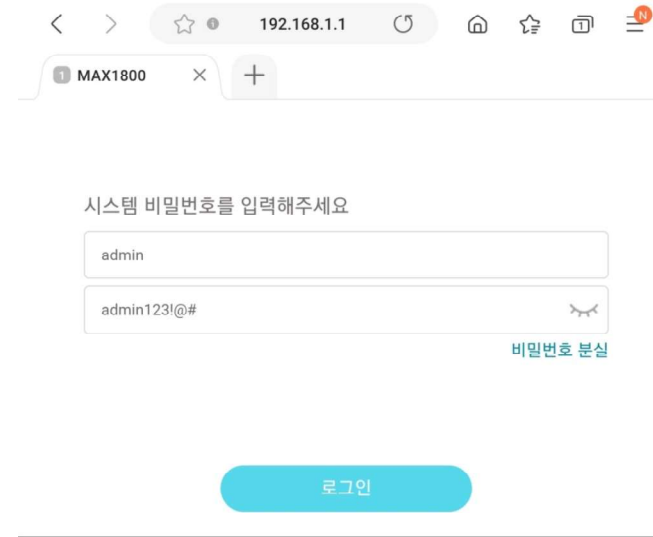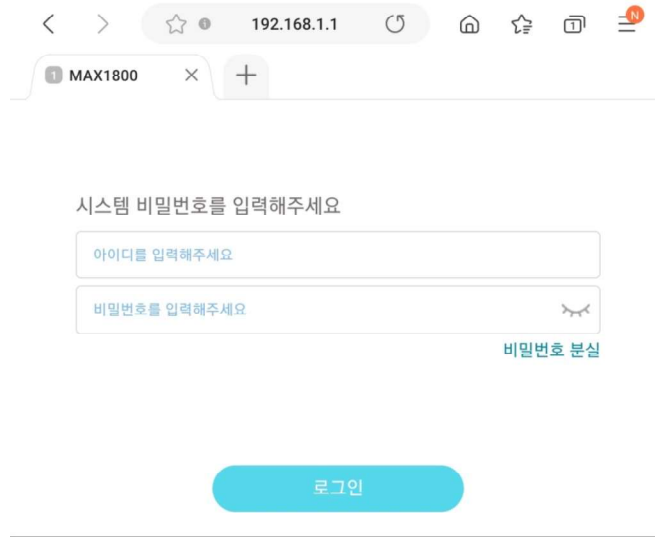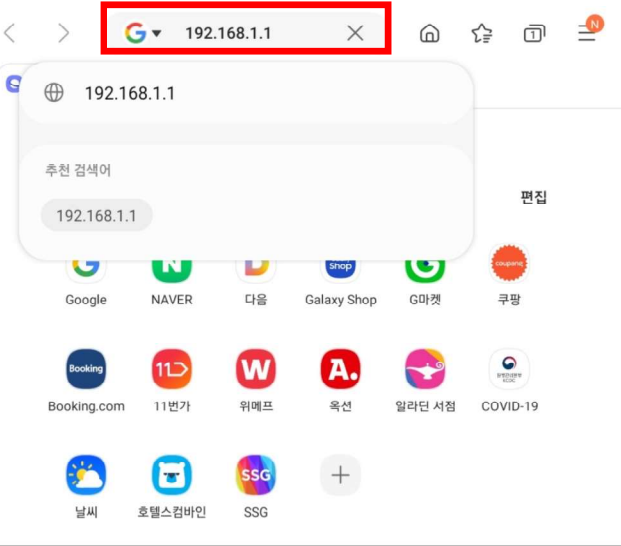

1. Wi-Fi 에 접속한 상태에서,  
스마트폰의 인터넷 브라우저(삼성 인터넷 브라우저, 크롬 등)의 주소창에 192.168.1.1 을 입력합니다.
2. 사진과 같이 로그인 페이지가 나오면, 로그인 합니다.
3. 초기 아이디와 비밀번호는 각각 "admin", "admin123!@#" 입니다.



## MAX-1800 스마트폰 매뉴얼

### 3. Wi-Fi 이름(SSID)/비번 바꾸기

홈 메뉴에서 상단 중앙의 “Wi-Fi 설정” 을 터치합니다.


[SSID]

Wi-Fi 이름을 설정합니다.

[Wi-Fi 비밀번호]



Wi-Fi에 접속하기 위한 비밀번호를 설정합니다.

값을 입력 한 후, “저장/적용” 버튼을 누르면, Wi-Fi가 재시작 하며, 변경 된 값으로 Wi-Fi를 재 연결합니다.

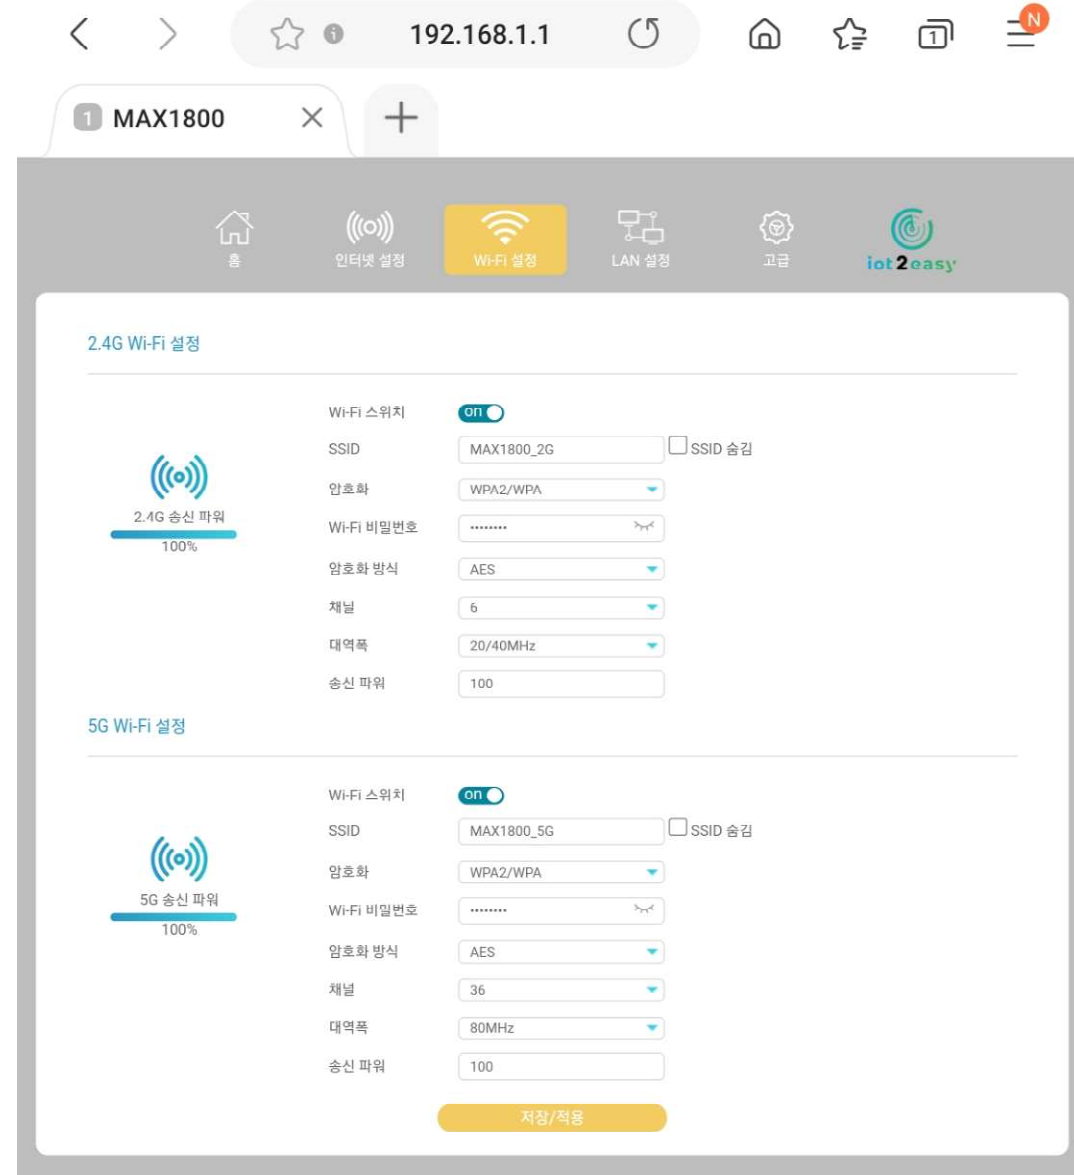



# MAX-1800 스마트폰 매뉴얼 4. 공유기 펌웨어 업그레이드 - 1

※ 펌웨어 업그레이드는 공유기 인터넷이 가능한 상태(공유기의 LED가 파란색 불이 들어와 있을 때)에서 진행해주세요.

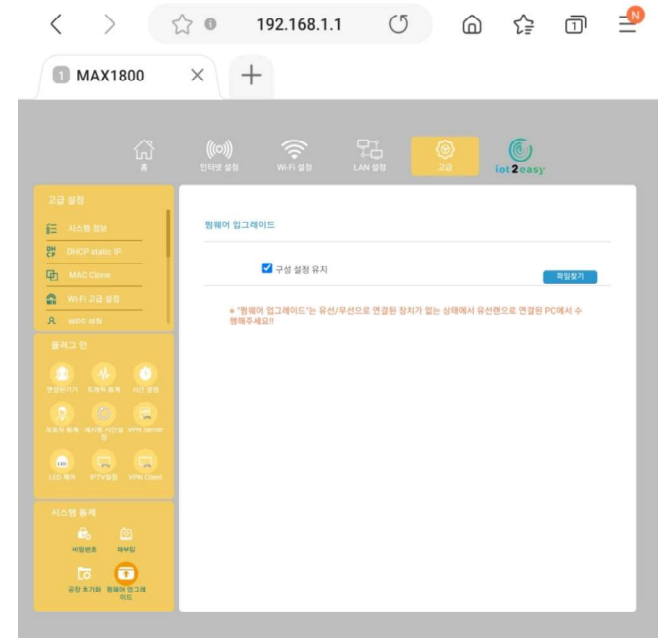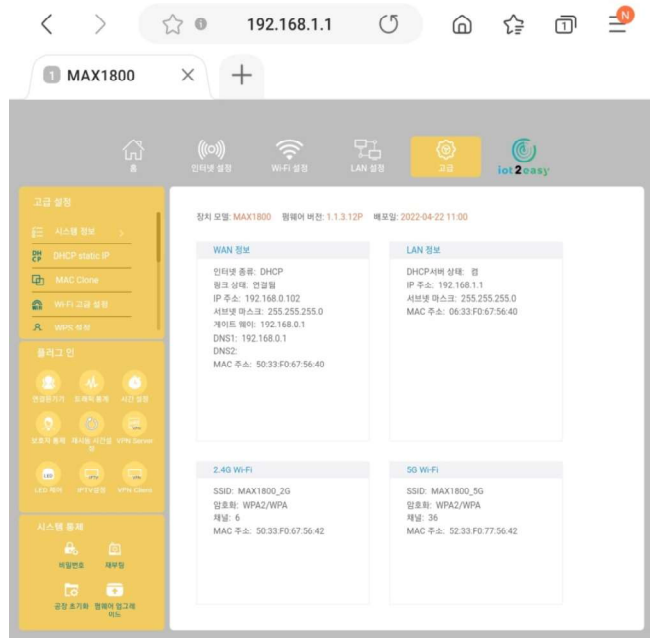

1. "파일찾기" 버튼을 터치합니다. "구성 설정 유지"에 체크 해야 기존 설정 값이 그대로 유지된 상태로 펌웨어가 업데이트 됩니다.
2. 펌웨어 파일을 선택하면, 공유기로 업로드가 진행되며, "업데이트" 버튼을 터치하면 팝업창이 뜨면서 공유기 펌웨어 업그레이드가 진행됩니다.

## MAX-1800 스마트폰 매뉴얼 4. 공유기 펌웨어 업그레이드 - 2

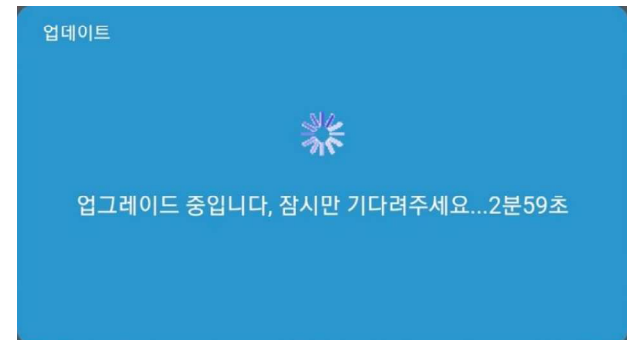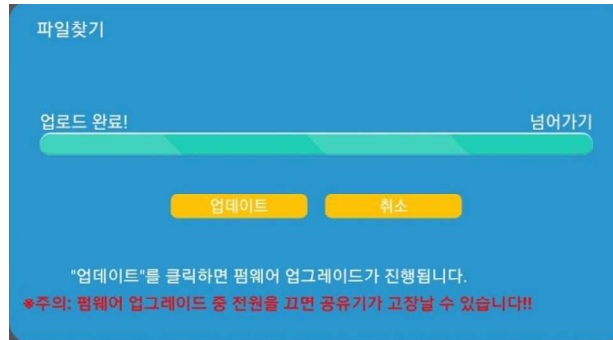

※ 펌웨어 업그레이드 중 공유기의 전원을 끄면 공유기가 고장 날수 있습니다. 유의해주세요.